
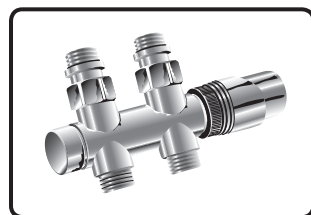
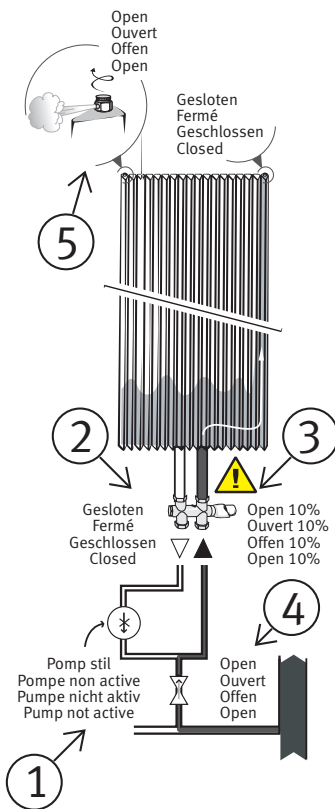
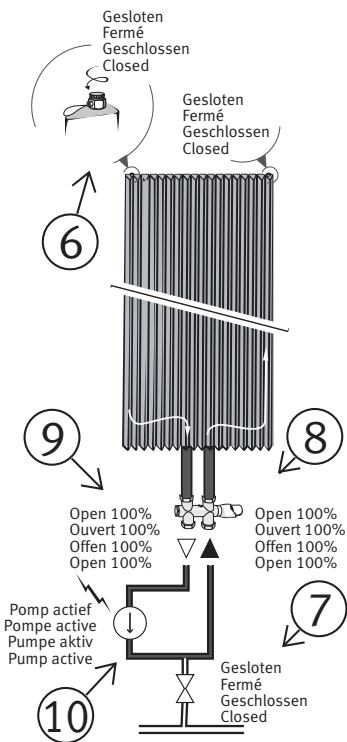
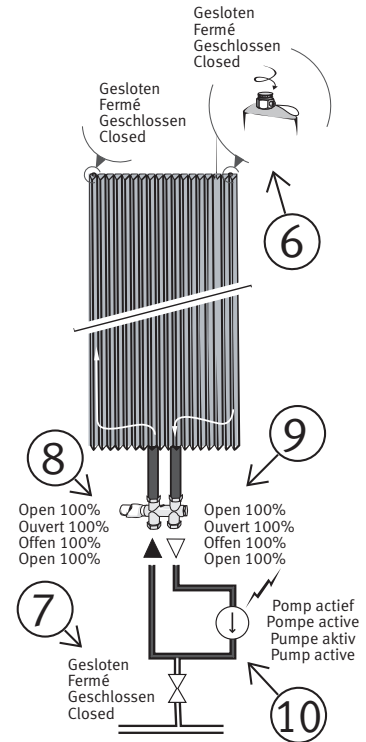
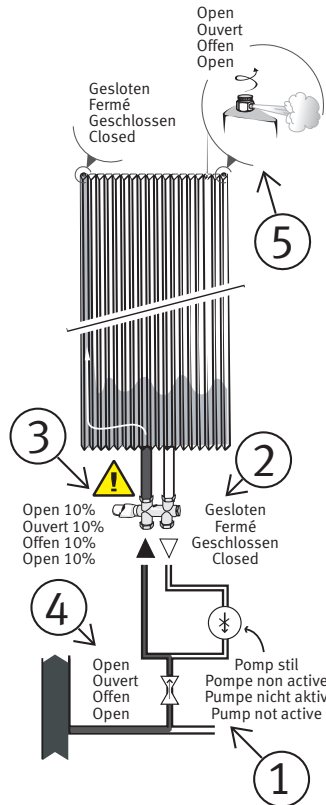


ONTLUCHTING > PURGE > ENTLÜFTUNG > AIR VENTING

Positie thermostaatkop links
 Position de la tête de vanne thermostatique à gauche
 Position des Thermostatkopfes links
 Position of the thermostatic head left

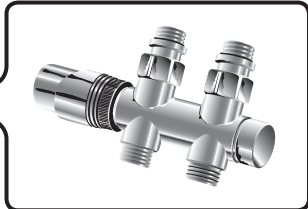

Positie thermostaatkop rechts
 Position de la tête de vanne thermostatique à droite
 Position des Thermostatkopfes rechts
 Position of the thermostatic head right